KATE SERIE 1710

Mode d'emploi

DESCRIPTION GENERALE
Mouvement Quartz Digital
Fonctions : Heures, minutes, secondes, mois, date.

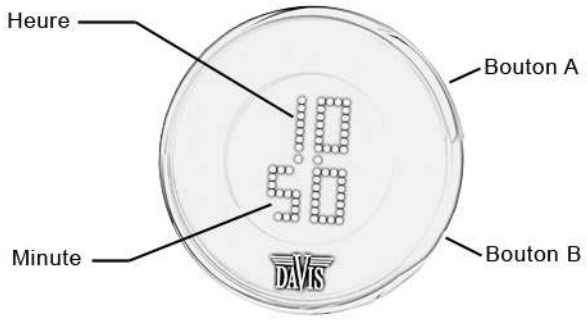

UTILISATION GENERALE

Procédure de réglage

HEURE ⇒ MINUTE ⇒ MOIS ⇒ DATE

Réglage de l'heure.
Appuyer sur le **Bouton B** les heures clignotent.
Appuyer sur le **Bouton A** pour les régler.
Un « A » ou un « P » apparaissent en bas.
Le « A » correspond aux heures entre 00h (minuit) et 12h et le « P » correspond aux heures entre 12h et 00h (minuit).

Appuyer une nouvelle fois sur le **Bouton B** les minutes clignotent.
Appuyer sur le **Bouton A** pour les régler.

Réglage de la date
Appuyer 3 fois sur le **Bouton B** les mois clignotent.
Appuyer sur le **Bouton A** pour les régler.

Appuyer une nouvelle fois sur le **Bouton B** la date clignote.
Appuyer sur le **Bouton A** pour les régler.

Affichage de la date
Appuyer une fois sur le **Bouton A** pour afficher la date**.**
L'affichage de la date est actif pendant environ 10 secondes, après ce délais l'affichage de l'heure apparaît.
Il est également possible en appuyant 2 fois sur le **Bouton A** de revenir directement à l'affichage de l'heure.

Affichage des secondes
Appuyer 2 fois sur le **Bouton A** pour afficher les secondes**.**
Appuyer une nouvelle fois sur le **Bouton A** pour revenir à l'affichage de l'heure